

用途：トイレペーパーホルダー

許容荷重：3 kg 板面、タイル面取付用
(板面取付の場合)

品番 品名		材質	仕上げ	
バーコード上に表記してあります (右下)		真鍮	クリアーコート	無
			クロームメッキ	CR
			アンティーク	AB
			ブラック	BK
			PVDイオノコート	PVD
JISトイレペーパー用 (紙幅114 mm)				

付属工具：6角レンチ (640122, 640014 のみ)
付属部品：ビス 2本 アンカー 2本 (タイル用)
プッシュ (640122, 640014 のみ)
必用工具：プラスドライバー、キリ
タイル用ドリル (取付面がタイルの場合)

お手入れ：
お手入れは、やわらかい布で乾拭き程度です。

重要

- 1) 本製品を石こうボード取り付けの際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別途お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント ST1 PB1, CE1, PL4等には、対応していません。
- 2) アンカー等については壁面施工業者にご相談になり壁面にあった取付金具 (ビス、アンカー) 等をお使いください。



取付注意


取扱説明文を必ずお読みいただき大切に保管して下さい。

取付場所

立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。
強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁 (5.5mm以下) へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつかますので予めご了承ください)

取付方法

(640122, 640014)
取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) 下図 A→C
取付面がタイルの場合 下図 A→B→C
A: 6角レンチでパーツ本体のイモネジをゆるめプッシュ①をはずして下さい。
プッシュ①の位置決めをしてください。プッシュ①の間隔は、6.5cmです。
B: 取付位置を決め取付面にプッシュ①取付用の下穴をあけ (4.5mmのタイル用ドリル使用)
アンカーを挿入します。(取付面がタイルの場合)
C: プッシュ①をビスにて固定しイモネジを締め本体を組み立てます。
* 取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。(640072 640015) 取り付け参考図はありません。

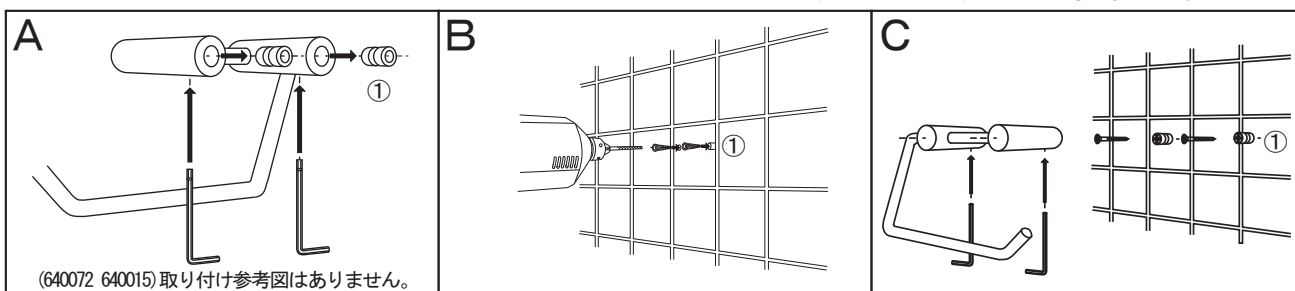

取付方法

(640072 640015) 取り付け参考図はありません。
取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) A1→C1
取付面がタイルの場合 右図 A1→B1→C1
A1: 本体を壁面にあて位置決めします。十分にキリ等で下穴を開けてください。
B1: 取付位置を決め取付面に本体の下穴をあけ (5.5mmのタイル用ドリル使用) アンカーを挿入します。
(取付面がタイルの場合)
C1: 本体をビス2本にて固定して取付完了です。
* 取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
* 十分な下穴をあけずにビスをねじ込みますとビスが途中で折れて取付面から折れたビスを取り除くことが出来なくなります
十分注意して商品を取り付けて下さい。ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
* ビスの取り付けの際 電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。



使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

GORIKI ISLAND

0596-36-2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10
ゴーリキアイランド
<http://www.brass.jp>

株式会社

ゴーリキ アイランド

TEL 0596-36-2322

〒516-0001

三重県伊勢市大湊町1125-10